

1 Allgemeines zum Touch-Pen für die noax Industrie-PCs

noax Artikel-Nr.:	Touch-Pen mit ...
13503	V2A-Seil 470 mm lang
13504	V2A-Seil 670 mm lang für C19, C21 und S19
noax Artikel-Nr.:	Touch-Pen Halter zur
13170	Schraubmontage bei C8, C12, S15-G2 und S19 <u>oder</u> Klebmontage bei C15, C19, C21, S12, S15 und P15

Mit diesem Touch-Pen können auch Anwendungen mit besonders kleinen Buttons komfortabel bedient werden. Außerdem schont er die Oberfläche des Displays. Besonders in sehr rauer Umgebung verhindert er zuverlässig, dass das Display durch schmutzige oder schmierige Finger verunreinigt wird.

Er verfügt über eine spezielle Halterung und ist über ein stabiles Drahtseil mit dem Industrie-PC verbunden. Ein Verlegen oder Verlieren des Touch-Pen ist somit ausgeschlossen.

Zur Montage wird folgendes Werkzeug gebraucht:

- Kreuzschlitz-Schraubendreher, Phillips Gr. 1 (PH 1) 
- Sechskant-Schraubendreher, Gr. 3,0 



Weiteres Zubehör finden Sie auf unserer Web-Site unter www.noax.com



Abb. 1 Lieferumfang

2 Technische Daten und Lieferumfang

noax Artikel-Nr.:	13503
Bezeichnung:	Touch-Pen mit V2A-Seil 470 mm
Touch-Pen Länge:	130 mm
Touch-Pen Durchmesser:	8,50 mm
V2A-Seillänge:	470 mm
Lieferumfang:	1 Touch-Pen mit V2A-Seil vormontiert
noax Artikel-Nr.:	13504
Bezeichnung:	Touch-Pen mit V2A-Seil 670 mm
Touch-Pen Länge:	130 mm
Touch-Pen Durchmesser:	8,50 mm
V2A-Seillänge:	670 mm
Lieferumfang:	1 Touch-Pen mit V2A-Seil vormontiert
noax Artikel-Nr.:	13170
Bezeichnung:	Touch-Pen Halter für Schraub-/ Klebmontage
Abmessungen:	55mm x 12mm x 23 mm (L x B x H)
Lieferumfang:	1 Touchpenhalter 2 Kreuzschlitzschrauben M3 x 6 mm 1 Innensechskantschraube M3 x 6 mm 1 Klebepad 1 Reinigungstuch für Selbstklebeverbindungen

3 Montagehinweise für den Touch-Pen mit Halter zur Schraubmontage bei C8, C12, S15-G2 und S19

Hier gezeigt am Beispiel eines Industrie-PC aus der Compact Serie mit Befestigungsbohrungen.

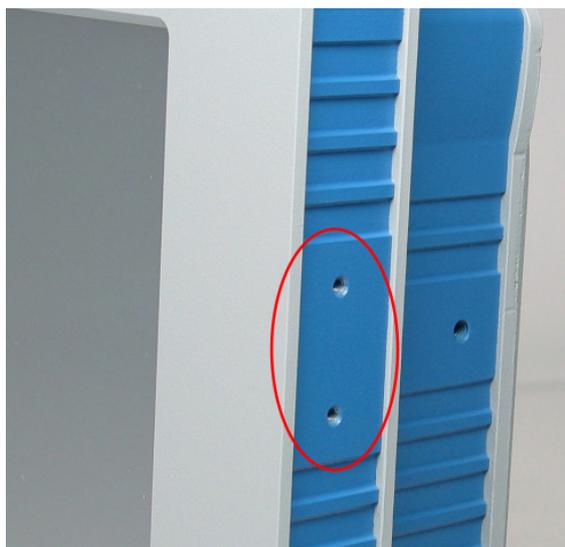


Abb. 2 Befestigungsmöglichkeit

- ▶ Der Halter für den Touch-Pen kann rechts oder links vom Display montiert werden
- ▶ Entfernen Sie evtl. vorhandene Schrauben aus der gewünschten Befestigung für den Halter (siehe Markierung im Bild)

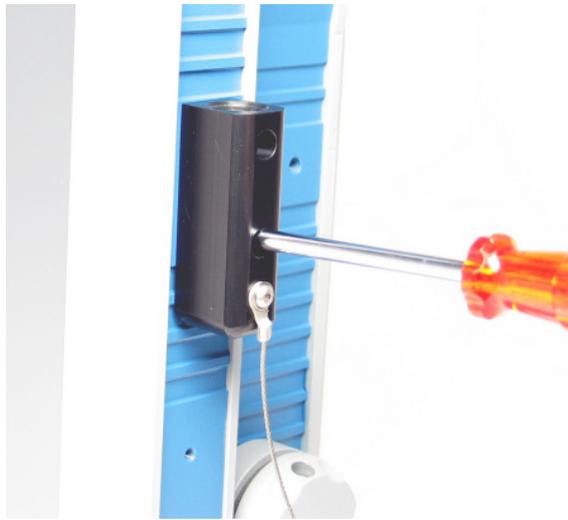


Abb. 3 Montage des Halters

- ▶ Befestigen Sie den Halter für den Touch-Pen mit den M3 x 6mm Kreuzschlitzschrauben (siehe Bild).
- ▶ Befestigen Sie das V2A-Seil mit der M3 x 6mm Innensechskantschraube am Halter (siehe Bild).
- ⓘ Verwenden Sie dazu bitte keine Unterleg- oder Schraubensicherungsscheiben. Diese passen nicht durch die Montage-Bohrungen im Halter.

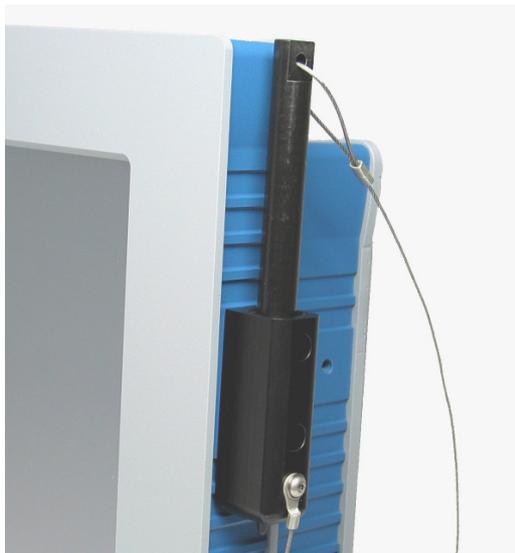


Abb. 4 Fertig montierter Touch-Pen mit Halter

4 Montagehinweise für den Touch-Pen mit Halter zur Klebmontage bei C15, C19, C21, S12, S15 und P15

Hier gezeigt am Beispiel eines Industrie-PC aus der Compact Serie ohne Befestigungsbohrungen.



Abb. 5 Klebepad am Halter

- ▶ Reinigen der Touchpenhalter-Unterseite und der gewünschte Stelle am IPC mit dem mitgelieferten Reinigungstuch.
- ⓘ Wir empfehlen den Touchpenhalter seitlich am Display anzubringen (siehe Abb. 6).
- ▶ Abziehen des Klebeträgers und Klebepad auf den Touchpenhalter kleben (siehe Bild links)



Abb. 6 Halter am IPC ankleben

- ▶ Klebeträger am Touchpenhalter abziehen und wie im Bild links gezeigt ankleben



Abb. 7 Montage des Touchpens

- ▶ Befestigen Sie das V2A-Seil mit der M3 x 6mm Innensechskantschraube am Halter (siehe Bild links).

noax Technologies AG

Am Forst 6
85560 Ebersberg (Germany)
Tel. +49 (0) 8092 8536 0
Fax +49 (0) 8092 8536 55

Hotline: +49 (0) 8092 8536 33
hotline@noax.com

noax Technologies Corp.

10130 Perimeter Parkway, Suite 230
Charlotte, NC 28216 (USA)
Phone +1 704 992 1606
Fax +1 704 992 1712

Hotline: +1 704 992 1606
hotline@noaxna.com